




Yachtcontrol Meteo

**Onbezorgd genieten op het water,
door middel van een juiste
weersverwachting**

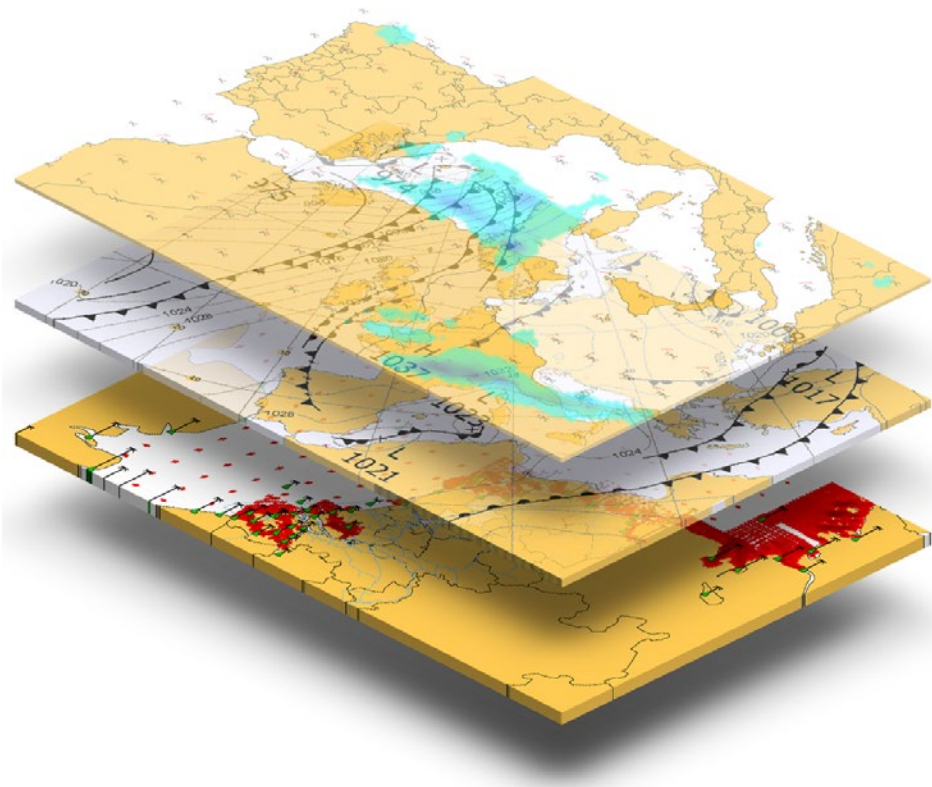

PRETTIG VAREN AAN DE HAND VAN EEN ACCURATE WEERSVERWACHTING VOOR DE WATERSPORT

1

Wind, regen, storm, mist en stromingen. Op het water bent u afhankelijk van de elementen. Weerberichten zijn daarom voor de watersport zeer belangrijk. Met Yachtcontrol Meteo beschikt u over een volledig en professioneel weerprogramma. De weerdata komt van verschillende bronnen zodat u zelf tot een betrouwbare voorspelling te komen. Via een internetverbinding beschikt u altijd over het meest recente weerbericht voor uw vaargebied.

Inhoud

Installatie

03

Validatie

07

Foutmeldingen

08

Over Meteo

09

Hoe werkt Yachtcontrol Meteo?

09

Over starten en afsluiten

09

Menubalk

10

Knoppen

10

Over verbindingstechnieken

11

Over Iridium ondersteuning

12

Iridium installeren

13

Internet

14

Synopsis

15

RTTY

16

GRIB GFS

17

Overige bediening

18

Configuratie

18

GRIB HARMONIE

19

Overige bediening

20

Configuratie

20

Marifoonberichten

21

Weerkaarten

22

Animatie knoppen

22

Configuratie

22

Navtex

23

Stroming

24

Getijdestations

24

Stromingspijlen

24

Overige bediening

25

Installatie


1 Beginscherm. Kies **Uitvoeren**.



Wanneer het volgende venster verschijnt klik u op **Volgende**.


Let op! Wanneer er al een versie van Yachtcontrol Meteo geïnstalleerd is, wordt de volgende melding getoond. Als u de nieuwe versie wilt installeren zult u eerst de oude versie moeten deïnstalleren.

3

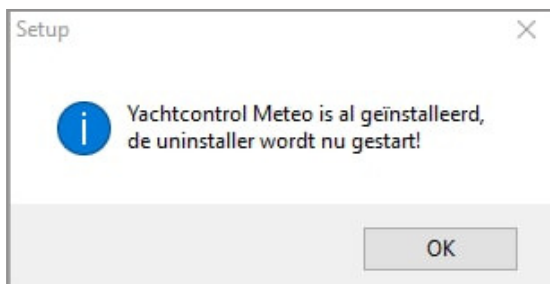


Klik op **OK** en volg de instructies om de vorige versie te verwijderen.

- 2 U krijgt nu de mogelijkheid om de locatie, waar Yachtcontrol Meteo geïnstalleerd wordt, aan te passen.
1. Wijzig (alleen indien nodig) de doelbestemming, klik hiervoor op **Bladeren**.
 2. Klik op **Volgende**.

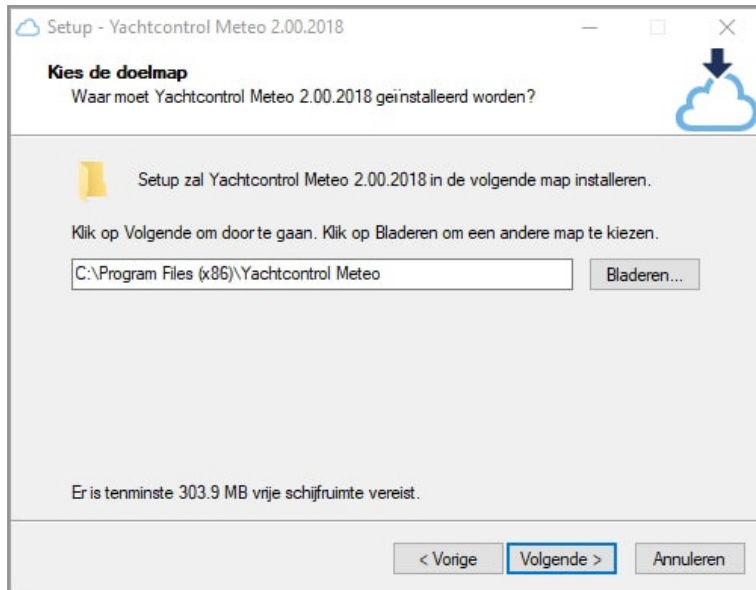


- 3 U krijgt de mogelijkheid de bestemming in het Startmenu te wijzigen.

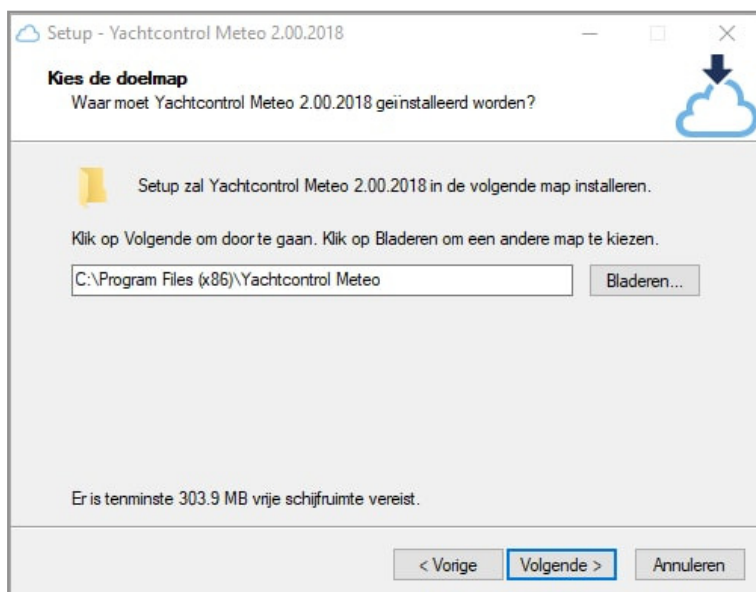

1. Indien gewenst kiest u een andere locatie voor de Yachtcontrol Meteo snelkoppelingen.
2. Klik op **Volgende**.

4 Klik op **Installeren** en wacht tot de installatieprocedure is voltooid.

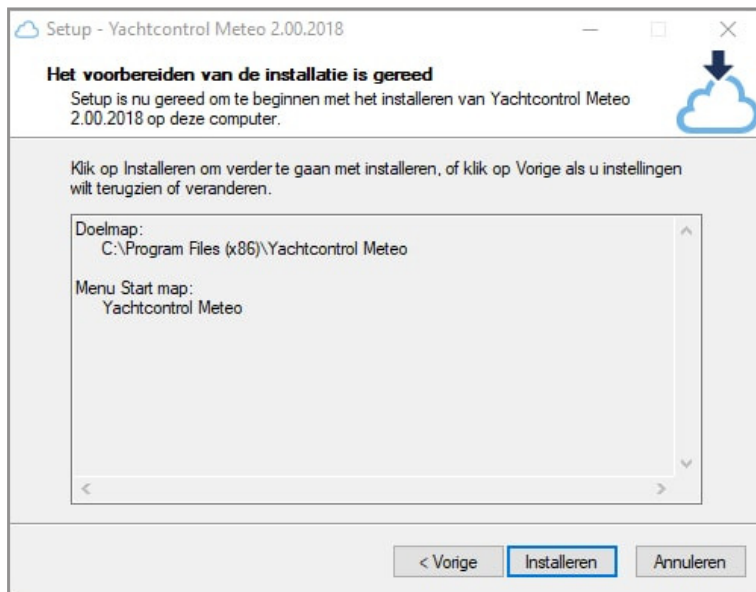

5 Einde installatie van Yachtcontrol Meteo.



1. Klik op **Voltooien**.

Tip: Haal het vinkje weg om Yachtcontrol Meteo na installatie niet te starten.

- 6 Na de eerste keer starten van het Yachtcontrol Meteo programma kan het zijn dat u de melding “Wilt u dit programma blijven blokkeren?” krijgt. Deze melding is eenmalig. Deze melding wordt veroorzaakt door het actief zijn van de Firewall of een antivirusprogramma.




1. Start het programma **Yachtcontrol Meteo**
2. Klik op **Blokking opheffen**.

Gebruikt u Windows Vista of Windows 7 en wordt Yachtcontrol Meteo niet of niet goed opgestart? Dan kan het noodzakelijk zijn om het programma uit te voeren als Administrator. Doorloop daarvoor onderstaande stappen:

1. Klik met de **rechtermuisknop** op de **Yachtcontrol Meteo** snelkoppeling op uw Bureaublad
2. Kies voor het tabblad **eigenschappen**
3. Zet een **vinkje** voor dit *programma als administrator uitvoeren*
4. Druk op **OK**

- 7 Indien u Yachtcontrol Meteo voor de eerste keer start ziet u het volgende scherm verschijnen:

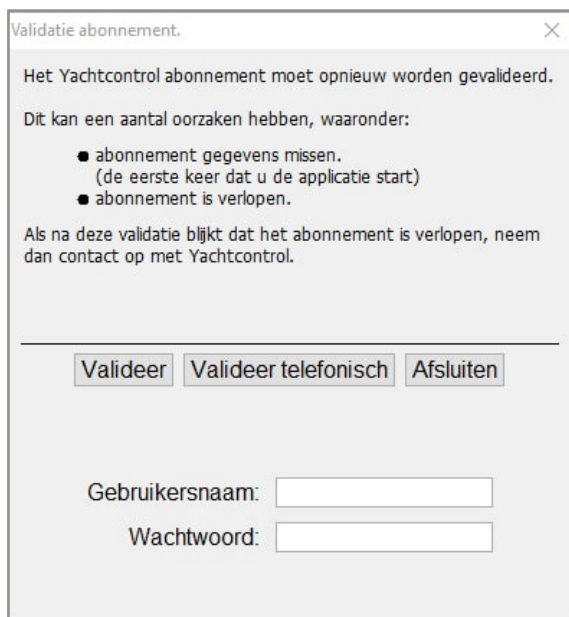

Validatie via Internet

1. Zorg dat u verbinding heeft met Internet
2. Vul uw abonnementsgegevens in

Voorbeeld

Gebruikersnaam: noordwaarts@yachtcontrol.nl

Wachtwoord: noordwaarts


3. Klik op **Valideer** en ga verder naar Stap 9

Voor telefonische validatie:

1. Klik op **Valideer telefonisch** en ga verder naar Stap 8


8 Telefonisch valideren

U ziet het volgende scherm:

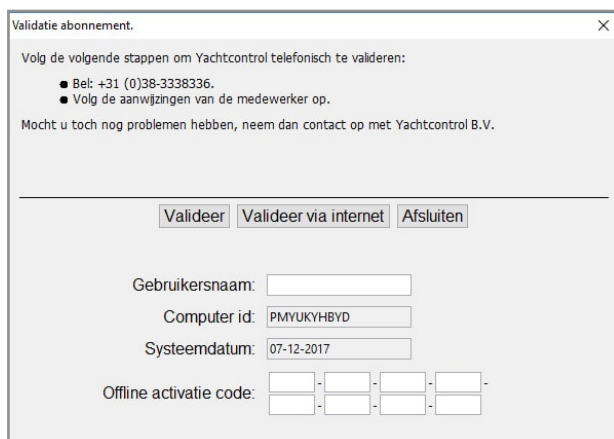

1. Vul uw gebruikersnaam in en neem contact op met Yachtcontrol.
2. Vul de *Offline activatie code* in die u van de medewerker van Yachtcontrol krijgt.

Indien de validatie voltooid is ziet u het volgende scherm:

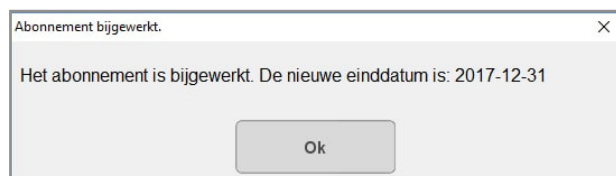

U bent nu klaar om Yachtcontrol Meteo te kunnen gebruiken.



Let op: Als u een foutmelding krijgt, in plaats van bovengenoemde melding, kan dat een aantal oorzaken hebben.

Mogelijke foutmeldingen

Combinatie (gebruikersnaam / wachtwoord) komt niet voor.

Dan heeft u waarschijnlijk een typefout in de gebruikersnaam/wachtwoord combinatie gemaakt. Voer de gegevens opnieuw in.

Uw maximum aantal te registreren keren is bereikt.

Nieuwe registratie niet mogelijk.

U heeft het pakket op een nieuwe computer geïnstalleerd. U kunt het pakket maximaal installeren op 2 computers. Zodra u het pakket op een derde computer zet krijgt u bovengenoemde melding. U kunt dan met Yachtcontrol contact opnemen. Wij kunnen uw ID's resetten waardoor u het alsnog op deze derde computer kunt installeren.

Bij andere foutmeldingen kunt u contact opnemen met Yachtcontrol.

Over Yachtcontrol Meteo

Hoe werkt Yachtcontrol Meteo?

Yachtcontrol Meteo is een systeem voor ophalen van wereldwijde weerinformatie. Yachtcontrol Meteo is zo opgezet, dat de gegevens die binnen gehaald worden zo klein mogelijk zijn.

Kenmerken:

Werkt op vrijwel iedere Windows PC
(werkt ook op een Apple, maar onder Parallels of Bootcamp)
Modulair opgebouwd
Verschillende modules zoals weerinformatie (Yachtcontrol Meteo) en navigatie (Yachtcontrol Navigatie) werken geïntegreerd samen
Wereldwijd beschikbaar
Voorspellingen tot 14 dagen vooruit
Zeer gedetailleerd

Systeemeisen:

Computer met minimaal 512 MB intern geheugen
Internetverbinding (via ADSL, GPRS/UMTS , Wifi of Iridium)
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10

9

Over starten en afsluiten

Starten

Eenmaal geïnstalleerd en geregistreerd is Yachtcontrol Meteo razendsnel opgestart:



Ga naar het bureaublad van uw pc, dubbelklik op het pictogram Yachtcontrol Meteo en vervolgens op OK. Yachtcontrol Meteo gaat ervan uit dat u reeds verbinding met het internet gemaakt heeft.

Afsluiten



Afsluiten doet u simpelweg door op het kruisje rechtsboven te klikken.

Menubalk

De menubalk, links in beeld, biedt u toegang tot diverse services van Yachtcontrol Meteo. U opent of sluit de verschillende services door éénmaal te klikken op het pijltje aan de rechterzijde.



Knoppen

De service Grib, MOS, RTTY beschikken over meerdere knoppen. Via deze knoppen kan bepaald worden welke weerdata getoond moet worden.

Zoom in, zoom uit



Om de schaal van de kaart aan te passen.

Pan modus aan-/uitzetten



Pan modus aan: U kunt de linkermuisknop gebruiken om de kaart te verslepen.


Pan modus uit: U kunt de linkermuisknop gebruiken om een gebied te selecteren waarop u wil inzoomen.

Animatie knoppen

Play knop: Animatie aan-/uitzetten.

Schuifbalk: Handmatig tijdstippen kiezen, of weergeven waar de animatie zich bevindt.

Pijlen: Snelheid van de animatie instellen.



Lagen

Maak hier de keuze welke lagen u weer wilt geven. Zo kunt u de voor u meest interessante gegevens weergeven en het overzicht op de kaart behouden.



Over verbindingstechnieken

Yachtcontrol Meteo maakt gebruik van diverse verbindingstechnieken. Afhankelijk van de locatie op het moment van het updaten van de informatie kan één van de volgende verbindingstechnieken worden gebruikt:

- GSM Netwerk (GPRS)
- UMTS / HSDPA (4x sneller dan UMTS)
- Iridium (satelliet)
- WIFI

Een voorwaarde is natuurlijk de juiste hardware configuratie aan boord:

- GPRS heeft in Nederland en buitenland een uitstekende dekking. Ook op het IJsselmeer en in de kustgebieden, zijn de signalen met de bijgeleverde vaste antenne tot maximaal 10 zeemijlen uit de kust te ontvangen. Via de roaming-partners kan ook in buitenland met deze techniek een verbinding worden gemaakt. UMTS en HSDPA zijn snellere varianten van GPRS.
- Via Iridium kan wereldwijd buiten bereik van de kust een verbinding worden gemaakt.
- Met een WIFI adapter kan een draadloze verbinding worden gelegd met b.v. een havenkantoor. Het havenkantoor zorgt verder voor de internetverbinding. Dit is over het algemeen een snelle verbinding.

Uw voordelen:

- Overall internet en e-mail: één keer een verbinding met GPRS opzetten is voldoende om de hele dag online te zijn, zonder extra kosten.
- U betaalt voor wat u krijgt: er worden alleen kosten in rekening gebracht voor het ontvangen of versturen van informatie, dus niet voor de tijd dat u online bent.
- Door gebruik te maken van het Yachtcontrol Meteo programma in combinatie met een Iridiumtelefoon (verbinding verloopt per tijdseenheid) is een korte verbinding voldoende om wereldwijde weerdata binnen te halen.




Let op: Download nooit grote bestanden via een mobiele internetverbinding buiten de EU. Daardoor kunt u achteraf met hoge kosten worden geconfronteerd. Buitenlandse providers berekenen al snel € 2,50 tot € 10,00 per gedownload MB.

Over Iridium ondersteuning

Yachtcontrol Meteo kan via Iridium gegevens binnenhalen.

Instellen:

1. Open het menu **Yachtcontrol meteo** en klik op **configuratie**.
2. In het configuratiescherm kunt u op het **tabblad Iridium** aangeven dat u via een Iridium telefoon internet verbinding wilt maken.
3. Als u een vinkje zet in het vakje **Altijd Iridium gebruiken** dan zal de programmatuur bij het bijwerken een internet verbinding opzetten via het Iridium toestel, daarna wordt het bestand opgehaald van de Yachtcontrol server. Direct nadat het bestand binnen is gehaald, wordt de verbinding weer verbroken.

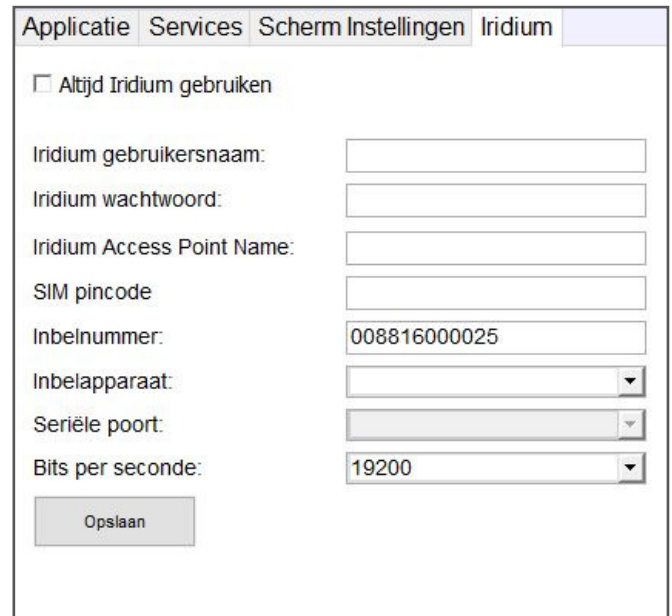

12

Heeft u een Iridium simkaart via Yachtcontrol, dan staan de gegevens al ingevuld. Zorg ervoor dat u de **Internet Connection Manager** van Yachtcontrol heeft geïnstalleerd. Dan kunt u bij het inbelapparaat het Iridium apparaat selecteren.

Uw voordelen:

- U kunt overal ter wereld een verbinding maken met de Yachtcontrol server.
- U betaalt voor wat u krijgt: er worden alleen kosten in rekening gebracht voor het ontvangen of versturen van informatie, zodra het bestand binnen is, wordt de verbinding weer verbroken.
- Door gebruik te maken van het Yachtcontrol Meteoprogramma in combinatie met een Iridiumtelefoon (verbinding verloopt per tijdseenheid) is een korte verbinding voldoende om wereldwijde weerdata binnen te halen.



Let op: Een Iridiumverbinding is geen snelle verbinding. Probeer daarom de op te halen bestanden zo klein mogelijk te houden (bijvoorbeeld door de tijdstippen, parameters zo klein mogelijk te zetten)

Iridium installeren

Yachtcontrol Meteo kan via Iridium gegevens binnenhalen. Hiervoor moet u wel het Iridium toestel installeren.

- 1 Ga via het startmenu naar de map **Yachtcontrol Meteo**, en kies voor **Yachtcontrol Iridium Setup**, wanneer u Windows 7 of Windows Vista gebruikt dan klikt u hier met de rechtermuisknop op en kiest u voor 'Als administrator uitvoeren'.

- 2 Als u gevraagd wordt of u een Iridium toestel wil installeren, kiest u voor **Yes**.



- 3 Verbind nu het Iridiumtoestel met de computer en klik op **OK**




- 4 Zodra u de Iridium telefoon heeft gekoppeld aan de computer, krijgt u een aantal windows schermen, waarmee u de drivers voor de Iridium telefoon kunt gebruiken. Zorg ervoor dat u de bijgeleverde CD zich in de CD drive bevindt.



5 Aan het einde van de installatie onder windows krijgt u de volgende melding:



Klik nu op **Voltooien** in het venster van Yachtcontrol Iridium installatie. Yachtcontrol zal nu proberen het modem te detecteren. U ziet onderstaand scherm.

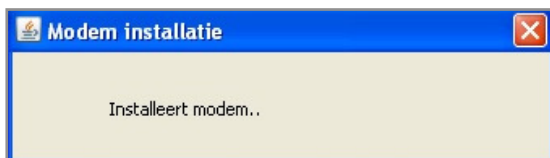

14

Internet



Open het menu **Yachtcontrol meteo** en klik vervolgens op **Bezoek YC website**. Nu zal Internet Explorer opstarten.



Synopsis

Bij de service synopsis wordt de weersverwachting van Nederland, Duitse bocht en de Oostzee getoond. De huidige verwachting maar ook de meerdaagse verwachting worden hier als tekstueel weerbericht weergegeven.

Synopsis Nederland						
Verwachting donderdag 07 tot en met woensdag 13 december 2017						
Vandaag en morgen						
Vandaag veel regen en wind. Morgen guur met winterse buien						
Komende uren trekt een actief regengebied van west naar oost over het land. De temperatuur loopt op naar ca. 8°C. Er stormachtig, 7-8 Bft. In het noordwestelijk kustgebied zijn vooral vanmiddag zware windstoten rond 90 km/h mogelijk. Vanavond						
In de nacht van donderdag op vrijdag is het wisselend bewolkt en aanvankelijk droog, gedurende de nacht neemt de kans op						
Vrijdag overdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er van tijd tot tijd (pittige) winterse buien. Daarbij kan op						
uiterste oosten en zuidoosten de kans op droge sneeuw toe en kan er op meer plaatsen gladheid optreden. De westen						
km/h voorkomen. Het wordt 's middags niet veel warmer dan een graad of 4. (Bron: KNMI)						
Verwachting (middel/lange termijn)						
Vooruitzichten						
Van tijd tot tijd winterse buien en soms veel wind. Zondag mogelijk langduriger (natte) sneeuw. Daarbij is het iets te koud voor de tijd van het jaar						
	Vr	Za	Zo	Ma	Di	Wo
Zonneschijn (%)	30	20	10	10	20	50
Neerslagkans (%)	80	80	90	80	70	80
Neerslaghoeveelheid (mm)	3/8	4/6	4/10	1/9	1/3	1/5
Minimumtemperatuur (°C)	2	1	-2/-1	-1/1	-1/2	-1/1
Middagtemperatuur (°C)	4	3/4	2/5	2/5	3/5	3/5
Windrichting	W	W	Z	ZW	W	ZW
Windkracht (bft)	4	5	4	4	4	4
Uitgifte: 07/12/2017 11.49 uur LT						

1



Open de service **Synopsis**

2



Klik op Synopsis van het gebied

3



BIJWERKEN

Klik rechtsboven op de knop **Bijwerken**



De RTTY service van Yachtcontrol is een digitale versie van de weersinformatie van Pinneberg. De zender in Pinneberg verstuurt gedetailleerde watersportberichten en -voorspellingen tot 5 dagen voor de Noord- en Oostzee

RTTY staat voor de wijze waarop deze berichten worden gedecodeerd. Normaliter kan men deze berichten ontvangen via de zogenaamde Wetterbox op 147,3 Khz. Voor Yachtcontrol Meteo worden deze berichten via de servers van Yachtcontrol gedigitaliseerd.

1  Open de service **RTTY**

2  Klik op **Toon kaart**

3 Klik op een locatie

4  **BIJWERKEN** Klik onderaan op de knop **Bijwerken**


5  **SLUITEN** Lees de informatie en klik onderaan op de knop **Sluiten**

16

Alles bijwerken



Klik op de knop Alles bijwerken om de data van alle locaties te downloaden en bij te werken.

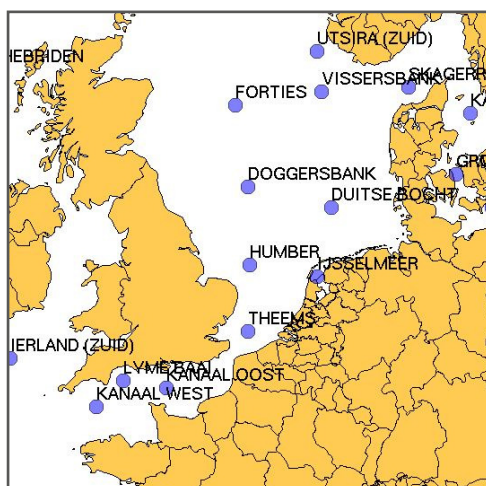

THEEMS							
datum: Thursday 07-12-2017							
dag	datum	tijd	WR	WK	WM	GH	overig
Do.	07-12	0	SW	6-7	8	.5	
Do.	07-12	12	SW	7	10	.5	
Vr.	08-12	0	WNW	6-7	8-9	.5	
Vr.	08-12	12	WNW	6	8	.5	
Za.	09-12	0	NW	6	7-8	.5	
Za.	09-12	12	NW	6	7-8	.5	
Zo.	10-12	0	WNW	5	7	2	
Zo.	10-12	12	SSW	7	8-9	2	
Ma.	11-12	0	W	4-5		1	
Ma.	11-12	12	NNE	3		.5	
Di.	12-12	0	NW	6	7	2	
Di.	12-12	12	SW	4-5		.5	

WR = Windrichting - WK = Windkracht
WM = Windkracht max. - GH = Golfhoogte

 Sluiten  Bijwerken

Met de service GRIB GFS beschikt u over de volgende wereldwijde weerdata:

- Windsnelheid
- Windrichting
- Golfhoogte
- Golfrichting
- Luchtdruk
- Temperatuur
- Regen
- Bewolking



Data interval:
5 dagen
Elke 3 uur

Data soorten:

- ☒ Wind
- ☒ Temperatuur
- ☒ Druk
- ☒ Bewolking
- ☒ Regen
- ☒ Golven

Windoffset (kts):
0.0

Geschatte download groot...
190Kb met de huidige sele...

1  Open de service **GRIB GFS**

2  Klik op **Gebied selectie**

3 Selecteer de Data soorten die u wilt downloaden.

4 Selecteer op de kaart een gebied waar u voorspellingen van wilt hebben. Dit doet u door met de linker muisknop ergens op de kaart te klikken, de linker muisknop inhouden en tegelijk de muis verplaatsen en vervolgens de linkermuisknop weer loslaten.

5  **BIJWERKEN** Klik rechtsboven op Bijwerken. Het bestand wordt nu gedownload. Na het voltooien gaat u automatisch terug naar de kaart.

6  U kunt aan de rechterzijde onder Lagen instellen welke van de gedownloade data soorten u terug wil zien op de kaart.

Tip: Selecteer niet teveel lagen om te voorkomen dat de informatie onleesbaar wordt.

Overige bediening

Zoom in, zoom uit



Om de schaal van de kaart aan te passen.

Pan modus aan-/uitzetten




Pan modus aan: U kunt de linkermuisknop gebruiken om de kaart te verslepen.

Pan modus uit: U kunt de linkermuisknop gebruiken om een gebied te selecteren waarop u wil inzoomen.

Animatie knoppen

Play knop: Animatie aan-/uitzetten.



Schuifbalk: Handmatig tijdstippen kiezen,
of weergeven waar de animatie
zich bevindt.

Pijlen: Snelheid van de animatie instellen.

 MAANDAG 20-03-2017

 09:00 (CET)



Geselecteerde datum en tijdstip en de tijd selectie knop.

Om handmatig een tijdstip te kiezen waarvoor informatie
wordt weergegeven.

Configuratie



Hier kunt u het volgende instellen:

- Luchtdruk interval: Ruimte tussen weergegeven isobaren.
- Spacing: Ruimte tussen pijlen/tekst van ander data soorten.
- Scaling: Grootte van de pijlen bij wind- en golfinformatie.



Met de service Harmonie beschikt u over de volgende wereldwijde weerdata:

- Windsnelheid
- Windrichting
- Luchtdruk
- Temperatuur
- Regen
- Bewolking



1  Open de service **GRIB Harmonie**

2  Klik op **Gebied selectie**

3 Selecteer de Data soorten die u wilt downloaden.

4 Selecteer op de kaart een gebied waar u voorspellingen van wilt hebben. Dit doet u door met de linker muisknop ergens op de kaart te klikken, de linker muisknop inhouden en tegelijk de muis verplaatsen en vervolgens de linkermuisknop weer loslaten.

5  Klik rechtsboven op Bijwerken. Het bestand wordt nu gedownload. Na het voltooien gaat u automatisch terug naar de kaart.

6  U kunt aan de rechterzijde onder Lagen instellen welke van de gedownloade data soorten u terug wil zien op de kaart.

Tip: Selecteer niet teveel lagen om te voorkomen dat de informatie onleesbaar wordt.

Overige bediening

Zoom in, zoom uit



Om de schaal van de kaart aan te passen.

Pan modus aan-/uitzetten




Pan modus aan: U kunt de linkermuisknop gebruiken om de kaart te verslepen.

Pan modus uit: U kunt de linkermuisknop gebruiken om een gebied te selecteren waarop u wil inzoomen.

Animatie knoppen

Play knop: Animatie aan-/uitzetten.



Schuifbalk: Handmatig tijdstippen kiezen,
of weergeven waar de animatie
zich bevindt.

Pijlen: Snelheid van de animatie instellen.



Geselecteerde datum en tijdstip en de tijd selectie knop.
Om handmatig een tijdstip te kiezen waarvoor informatie
wordt weergegeven.

Configuratie



Hier kunt u het volgende instellen:

- Luchtdruk interval: Ruimte tussen weergegeven isobaren.
- Spacing: Ruimte tussen pijlen/tekst van ander data soorten.
- Scaling: Grootte van de pijlen bij wind- en golf informatie.




[illegible]



Weerkaarten


Weerkaarten zijn vaak complex en moeilijk te interpreteren. Yachtcontrol heeft een eenvoudige formule in de software opgenomen, die uitrekent wat de windkracht en windsnelheid is tussen twee isobaren. Dit kan heel eenvoudig door op de kaart een lijn tussen de isobaren te trekken. De lijn moet getrokken worden van hoge naar lage druk, het verschil in druk moet 4 mbar zijn. De lijn moet zo haaks mogelijk op de isobaren staan.

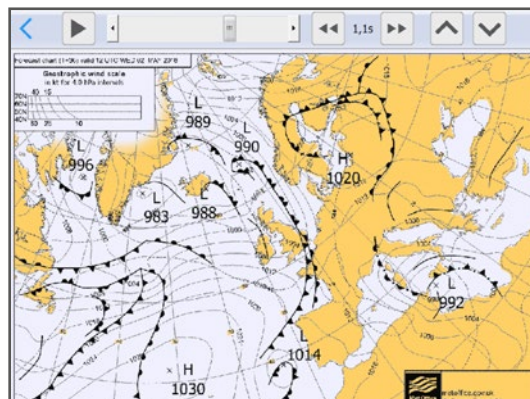

- 1  Open de service **Weerkaarten**
- 2  Klik op **Bracknell**
- 3  **BIJWERKEN** Klik rechtsboven op de knop **Bijwerken**

22

Animatie knoppen



Play knop: Animatie aan-/uitzetten.

Schuifbalk: Handmatig tijdstippen kiezen,
of weergeven waar de animatie zich bevindt.

Pijlen: Snelheid van de animatie instellen.


Configuratie

In het instellingen scherm (onder de service weerkaarten) kunt u aangeven hoeveel weerkaarten u wilt binnenhalen.

- Aantal te downloaden tijdstippen
Gemiddelde bestandsgrootte: 50Kb.
- ☐ 2 tijdstippen
 - ☒ 4 tijdstippen
 - ☐ 8 tijdstippen
 - ☐ alle tijdstippen




Navtex berichten zijn berichten die automatisch om een vaste tijd per 24 uur worden uitgezonden. Door gebruik te maken van de service Navtex binnen Yachtcontrol Meteo worden altijd de laatste uitgezonden navtexberichten getoond.

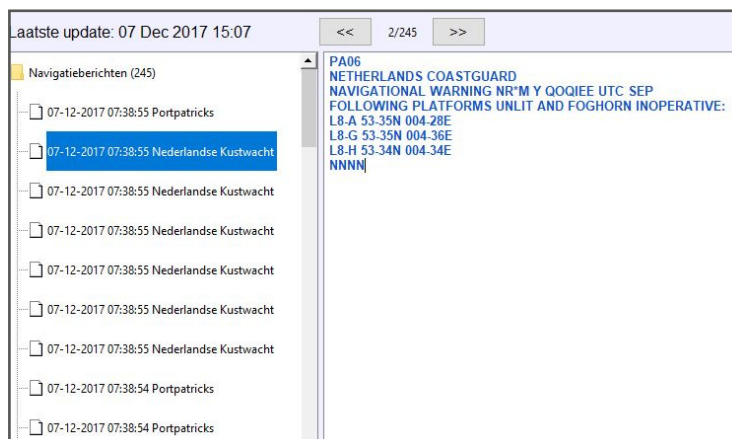

- 1  Open de service **Navtex**
- 2  Klik op **Instellingen**
- 3 Vink bij Verwijderen aan na hoeveel dagen de berichten van uw computer worden verwijderd.
- 4 Klik op **Opslaan**
- 5  Klik op **Toon berichten**
- 6  **BIJWERKEN** Klik rechtsboven op de knop **Bijwerken**
- 7 Klik op een map en vervolgens op een bericht.



De Stroming en Getijden service geeft van een te selecteren gebied de waterstanden van vele getijdestations. Deze informatie geldt voor het huidige moment, of voor een zelf in te stellen moment.

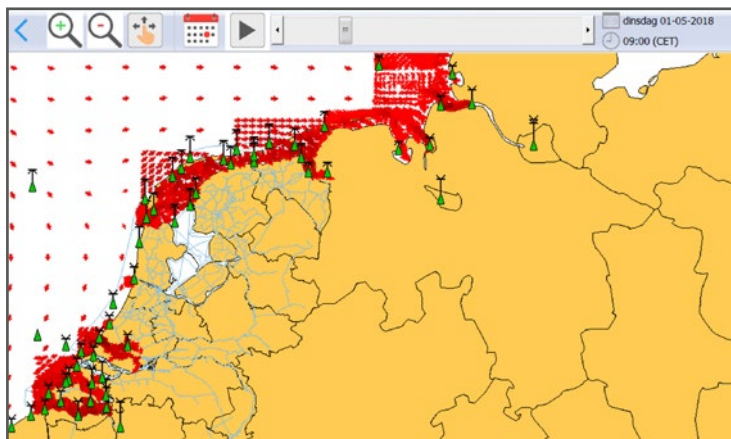

1



Open de service **Stroming**

2



Klik op **Gebied selectie**

3

Selecteer op de kaart een gebied waar u voorspellingen van wilt hebben. Dit doet u door met de linker muisknop ergens op de kaart te klikken, de linker muisknop inhouden en tegelijk de muis verplaatsen en vervolgens de linkermuisknop weer loslaten.

4



Klik rechtsboven op Bijwerken. Het bestand wordt nu gedownload. Na het voltooien gaat u automatisch terug naar de kaart.



Getijdestations

Door op een van de getijdestations te klikken krijgt u een grafische weergave van de waterstand voor 48 uur vanaf het geselecteerde moment.



Stromingspijlen

Door op een stromingspijl te klikken ziet de volgende informatie:

- Referentievlak
- Tijdstip (t.o.v. HW referentievlak)
- Waterstand voor referentievlak
- Stroomsnelheid (voor dood- en springtij)
- Stroomrichting

Overige bediening

Zoom in, zoom uit



Om de schaal van de kaart aan te passen.

Pan modus aan-/uitzetten




Pan modus aan: U kunt de linkermuisknop gebruiken om de kaart te verslepen.

Pan modus uit: U kunt de linkermuisknop gebruiken om een gebied te selecteren waarop u wil inzoomen.

Animatie knoppen

Play knop: Animatie aan-/uitzetten.



Schuifbalk: Handmatig tijdstippen kiezen,
of weergeven waar de animatie
zich bevindt.

Pijlen: Snelheid van de animatie instellen.



MAANDAG 20-03-2017



09:00 (CET)



Geselecteerde datum en tijdstip en de tijd selectie knop.

Om handmatig een tijdstip te kiezen waarvoor informatie wordt weergegeven.

Yachtcontrol

Lindenhof 9
8051DD Hattem
Nederland

☎ +31 (0)38 333 83 36

📄 +31 (0)38 333 83 37

✉ info@yachtcontrol.nl

YACHTCONTROL.NL

